

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЧУДО™

ЭЛЕКТРОМАНТОВАРКА

Праздничная



454012, г. Челябинск, Копейское шоссе, 9-П
ОТДЕЛ ПРОДАЖ:
тел./факс: 8 (351) 220-39-89
e-mail: info@uralsibtech.ru
узби.рф

ЭЛЕКТРОМАНТОВАРКА

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «Чудо». Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества и функциональности. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

Общие указания по безопасности

- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.

- Прибор должен быть использован только по назначению.

- Перед вводом в эксплуатацию данного прибора тщательно прочитайте руководство по эксплуатации.

- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.

- Прибор и сетевой шнур должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие жары, прямых солнечных лучей и влаги.

- Не оставляйте работающий прибор без надзора! Если Вы не пользуетесь больше прибором, то всегда выключайте его. Храните прибор в недоступном для детей месте.

- Использование прибора детьми и людьми с ограниченными способностями возможно только под непосредственным наблюдением и контролем.

Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.

- Ни в коем случае не погружайте работающий прибор в воду или другие жидкости.

- В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть

проверен квалифицированным специалистом.

- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.

- Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.

- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от ударов об острые углы. По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.

- Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой провод. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку.

- Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.

- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда гладко расправляйте провод на время хранения.

- Замену шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты - сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.

- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.

Специальные указания по безопасности данного прибора

- При использовании прибора устанавливайте его на сухой ровной термостойкой поверхности.

- При использовании прибора убедитесь в том, что вокруг него имеется достаточно свободного места для того, чтобы предотвратить порчу мебели и других предметов паром.

- Заполняйте кастрюлю водой не ниже выдвинутого уровня по диаметру корпуса, чтобы кипятильник был полностью закрыт водой выше на 2-3 см.

- Во избежание ожогов не касайтесь работающего прибора голыми руками. Остерегайтесь пара и горячей пищи, пользуйтесь кухонными рукавицами или прихватками.

- Никогда не включайте прибор без воды.

Назначение изделия

Электромантоварка – это специальная кастрюля с набором решеток для варки овощей, рыбных и мясных блюд. Блюда на пару, получаются полезными для здоровья, сочными и нежными, в них сохраняются витамины, микроэлементы, что особенно важно для детского и диетического питания. Электромантоварка предназначена только для бытового использования в домашних условиях. Изделие не предназначено для промышленного использования.

Комплектность

Объём, л	5; 6 ; 7	8 ; 9 ; 10	11; 12 ; 13	14 ; 15
Мощность, кВт	1,25	1,5	1,75	2
Количество сеток (в зависимости от комплектации), шт	4	4	4	4
	5	5	5	5
	6	6	6	6
Руководство по эксплуатации, шт	1	1	1	1
Упаковочная коробка, шт	1	1	1	1

Требования безопасности

Перед использованием внимательно изучите требования по безопасности.

Изготовитель не несет ответственности за возможные повреждения, возникшие в результате использования изделия с нарушениями требований безопасности.

Электромантоварка относится к приборам, работающим под надзором. Не следует допускать к работающей электромантоварке детей.

Прибор не предназначен для использования лицами с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

Не перегружайте сетки продуктами. Необходимо оставлять пространство между продуктами для циркуляции пара и учитывать, что при варкепельменное тесто разваривается и манты увеличиваются в размерах.

Если какие-либо сетки оказались свободными – не устанавливайте их.

Технические характеристики

Номинальное напряжение, В:	220–230
Номинальная потребляемая мощность, кВт (см.табл.):	от 1,25до2
Класс защиты от поражения электрическим током:	II
Количество нагревательных элементов, шт.:	1
Частота, Гц:	50
Средний срок службы, лет:	5
Общий объем кастрюли, л (см.таблицу):	от 5 до 15
Масса не более, кг:	4,5

Порядок работы

1. Тщательно промыть всё изделие перед использованием в тёплом мыльном растворе или с моющими средствами.

2. Во избежание появления тёмного налета на внутренней поверхности изделия – следует прокипятить воду в течение 30 минут с добавлением 1 чайной ложки пищевой соды, затем ополоснуть водой.

3. Установить кастрюлю (поз.1) на ровную термостойкую устойчивую поверхность.

4. Наполнить кастрюлю (поз.1) водой не ниже минимального уровня, который выдвинут по диаметру, так чтобы кипятильник был закрыт водой выше на 2-3 см. Максимальный уровень воды не ограничен.

5. Разместить равномерно продукты на сетки (поз.3).

6. Установить сетки одна на другую (поз.3).

7. Закрыть крышку (поз.2).

8. Включить прибор в сеть электропитания (поз.6).

9. Следить за уровнем воды в кастрюле. При необходимости доливать, по возможности, горячую воду.

10. В процессе приготовления, продукты на нижней сетке готовятся быстрее, поэтому в процессе приготовления, сетки можно менять местами. При данных манипуляциях соблюдать меры предосторожности, т.к. можно обжечься горячим паром или горячей водой.

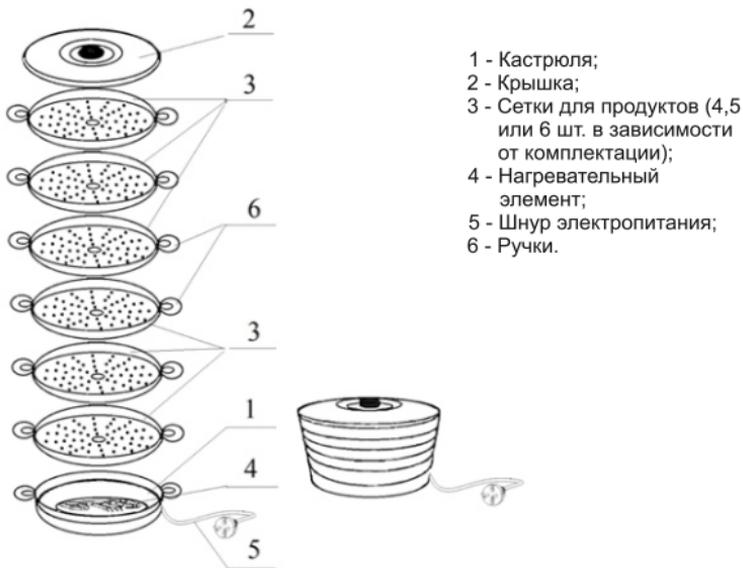


Рисунок 1. Устройство электромантоварки

11. После полного приготовления продуктов, отключить прибор от электропитания.

12. Надеть кухонные рукавицы или взять прихватки, аккуратно снять крышку. Снимать сетки по одной, освобождая их от продуктов, выкладывая на тарелку.

13. Дать полностью остыть и только после этого промыть изделие, чтобы удалить следы приготовления.

ВНИМАНИЕ!

Во избежание появления тёмного налёта на внутренней поверхности изделия нельзя хранить в электромантоварке солёные и кислые продукты.

Никогда не оставлять посуду, в которой готовится пища, без присмотра.

Нельзя чистить электромантоварку шлифовальными порошками или удалять накипь твердыми предметами.

Правила транспортировки и хранения

Электромантоварку транспортируют транспортом всех видов в крытых средствах в соответствии с требованиями, действующими на каждом виде транспорта.

При транспортировке и хранении следует:

Избегать попадания влаги на упаковку и на само изделие;
Помнить, что изделие из мягкого пищевого алюминия, и требует бережливого отношения;
Избегать механических повреждений;
Не вставлять;
Не бросать.
Хранение изделия в помещении с наличием в них щелочей и кислот и пылящих веществ запрещается.

Гарантийные обязательства

1. Гарантийные обязательства на проданные магазином товары несет производитель. Гарантийный срок, установленный производителем, составляет 12 месяцев и исчисляется с момента продажи товара через розничную сеть, но не более 24 месяцев.

2. Гарантийное обслуживание подразумевает под собой замену на аналогичное оборудование.

3. Гарантийное обслуживание не производится:

- если нарушены правила эксплуатации изделия;
- если изделие имеет механические повреждения или повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних веществ, предметов, жидкостей;

- если изделие имеет повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами; - если имеются следы постороннего вмешательства или была попытка несанкционированного ремонта.

4. Гарантийные обязательства не распространяются на ущерб, причинённый другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

ВНИМАНИЕ! Потемнения, которые могут возникать на внутренней и наружной поверхностях электромагнитоварки в процессе эксплуатации изделия, являются допустимыми и не служат основанием для возврата изделия по гарантии.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Электромантоварка «Праздничная», соответствует требованиям ГОСТ 17151-81, 19108-81 и ТУ 27.51.24-001-65719593-2019

Дата выпуска _____ Штамп ОТК _____

Продан _____
(наименование предприятия торговли)

Дата продажи _____

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата продажи _____ Штамп продавца _____

Причина отказа _____

Выполнение работы по устранению неисправностей _____

Ремонт произвел _____

Подпись _____ Дата _____

Производитель:

ООО «Уральский завод бытовых изделий»

454012, Россия, г. Челябинск,

Копейское шоссе, 9П,

тел./факс: 8 (351) 220-39-89

e-mail: info@uralsibtech.ru

веб-сайт: uzbi.pf

Сделано в России

